

## Produit

La bande ORALITE® GP 370, résistante aux conditions climatiques extrêmes, aux solvants ainsi qu'aux lavages industriels, est conçue pour être soit cousue soit soudée haute fréquence sur les vêtements haute visibilité.

Le coefficient de rétro réflexion de cette bande dépasse les exigences minimales de la norme EN ISO 20471:2013.

## Composition


La bande ORALITE® GP 370 se compose de microprismes rétro réfléchissants entièrement encapsulés dans un film polymère souple, lisse, robuste et résistant aux intempéries et aux U.V. La matière réfléchissante est soudée à un film polymère traité pour résister aux U.V. afin de protéger la surface des prismes des salissures et de l'humidité.

## Homologation du produit

EN ISO 20471:2013  
ISO 14116 Index 1

Les tests d'homologation pour les vêtements en vue de l'obtention du marquage CE sont disponibles sur simple demande.

## Logo du film

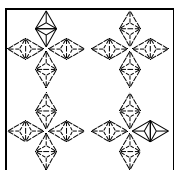

## Aspect visual de la bande



## Couleur

La bande ORALITE® GP 370 est disponible en gris, blanc, orange et jaune fluorescent.

La bande ORALITE® GP 370 répond aux exigences de couleur du tableau 2, lorsque les mesures sont prises conformément à la publication n° 15.2 de la CIE. Les quatre paires de coordonnées chromatiques déterminent la couleur satisfaisante lorsque celle-ci est mesurée avec le facteur de luminance  $D_{65}$  grâce à un spectrocolorimètre.

## Rétro réflexion

La bande ORALITE® GP 370 répond aux exigences minimales de rétro réflexion de la norme EN ISO 20471:2013, d'après les tests réalisés conformément aux procédures énoncées par la norme EN ISO 20471:2013. Les coefficients de rétro réflexion de la bande ORALITE® GP 370 ( $R_A'$ , cd/lux/m<sup>2</sup>) sont fournis dans le tableau 1.

## Conditions d'entretien

Lorsqu'elle est combinée à différents types de support et lavée conformément à la norme ISO 15797, méthode 8 à 75° C et séchée dans un sèche linge à 90° C, la bande ORALITE® GP 370 supporte un minimum de :

GP 370 blanc, gris et jaune fluorescent: 75 cycles de lavage  
GP 370 orange: 60 cycles de lavage

Lorsqu'elle est combinée à différents types de support et lavée conformément à la norme ISO 15797, méthode 8 à 75° C et séchée dans un tunnel de séchage à 120° C, la bande ORALITE® GP 370 supporte un minimum de 25 cycles de lavage quelle que soit la couleur.

## Instructions d'application

Veuillez contacter ORAFOL et consulter la fiche Instructions d'application pour obtenir des informations complètes.

## Conservation

Stockez la bande ORALITE® GP 370 dans un endroit frais et sec et utilisez-la au cours de l'année de sa réception.

**Tableau 1**  
**Coefficient de rétro réflexion – blanc / jaune fluorescent**

Angle d'observation	Angle d'entrée ( $\beta_1, \beta_2=0$ )			
	5°	20°	30°	40°
0,20°	330	290	180	65
0,33°	250	200	170	60
1,00°	25	15	12	10
1,50°	10	7	5	4

\*Le coefficient de rétro réflexion s'exprime en cd/lux/m<sup>2</sup>

**Tableau 2**  
**Couleur**

Couleur	Coordonnées chromatiques*								Min. Luminance
	1		2		3		4		
	x	y	x	y	x	y	x	y	Y
15 Gris / blanc	0,303	0,300	0,368	0,366	0,340	0,393	0,274	0,329	
20 Jaune fluo	0,387	0,610	0,356	0,494	0,398	0,452	0,460	0,540	0,70
07 Orange	0,610	0,390	0,535	0,375	0,570	0,340	0,655	0,345	0,13

\*Les quatre paires de coordonnées chromatiques déterminent la conformité selon le diagramme de la CIE. Les données de luminance minimale sont exigées pour les bandes fluorescentes combinées uniquement.

## REMARQUE IMPORTANTE

Pendant toute la durée du processus de fabrication, tous les produits ORAFOL sont soumis à un contrôle qualité rigoureux. Nous garantissons qu'ils sont de qualité loyale et marchande et exempts de tous défauts de fabrication. Les informations publiées reposent sur nos analyses et nos recherches et ne constituent aucune garantie de propriétés ni aucun accord de qualité. En raison de la variété des possibilités d'utilisation des produits ORAFOL et de la constante mise au point de nouvelles applications, l'acheteur est appelé à évaluer soigneusement l'adéquation et la performance du produit dans la perspective de l'usage auquel il est destiné et assume tous les risques en corrélation avec une telle utilisation. Aucune garantie n'est assumée pour des fins différentes de celles mentionnées dans la Fiche technique ni pour des applications qui ne sont pas mises en œuvre conformément aux consignes d'utilisation d'ORAFOL.

La durabilité du produit final dépend d'une multitude de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, le choix et la préparation du substrat, le respect des directives d'application recommandées, le territoire géographique, les conditions d'exposition et la

maintenance du matériel ORAFOL et du produit final. Les défauts du produit induits par le support ou une préparation de surface incorrecte ne sauraient engager la responsabilité d'ORAFOL.

Lors de l'utilisation des produits ORAFOL, il est nécessaire de respecter toute réglementation nationale pertinente. ORAFOL vous recommande de vous informer auprès des autorités locales à propos des prescriptions actuelles en vigueur et de vous assurer que le produit satisfait à ces exigences. Pour tout complément d'information, veuillez prendre contact avec ORAFOL.

ORALITE® est une marque déposée de ORAFOL Europe GmbH.